

取扱説明書 エコボイドスリーブ EVS-200-200

お客様へ

- 施工は必ず専門業者へ依頼してください。
- 本取扱説明書は、大切に保管しておいてください。
- ご不明な点は、巻末に記載されている営業窓口へお問い合わせください。

施工業者様へ

- 施工前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

施工手順動画
および製品資料



1.はじめにお読みください(正しく安全に使用いただくために)

本製品は床用のボイドスリーブです。それ以外の用途には使用しないでください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。



注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性があります。



通告 取り扱いを誤った場合、物的損害を負う可能性があります。

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。



- 作業時は必ず作業用手袋・ヘルメットなどを着用してください。
- 本製品の上に乗らないでください。けがの原因となります。





- 本製品に荷重や衝撃を加えないでください。破損の原因となります。

2.製品仕様

■セット明細(各部名称)

(単位:mm)

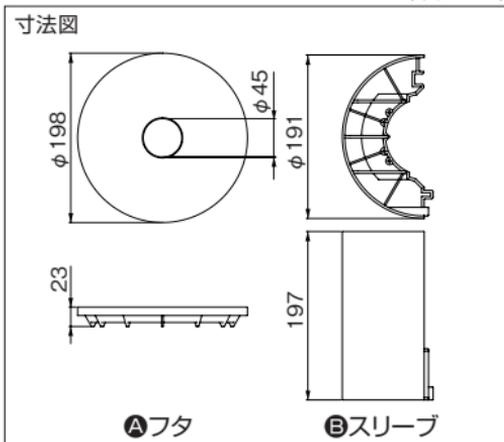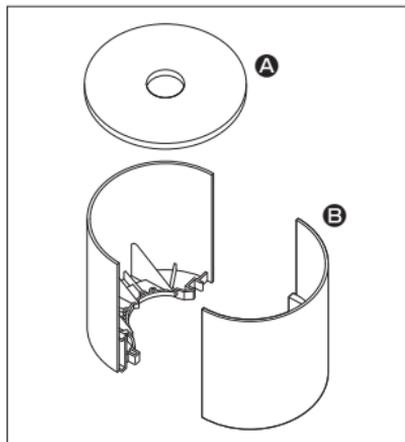



記号	部品名	数量
A	フタ	1個
B	スリーブ	1セット(2個)

- ④ 本製品の対応床スラブ厚は200mmです。必要に応じて切断して使用してください。床スラブ厚が200mmを超える場合は別売のスペーサーを使用してください。

■スペーサー(別売品)

床スラブ厚が200mmを超える場合に、フタとスリーブの間に取り付けで使用してください。
10mm単位で高さを調整できます。

(単位:mm)

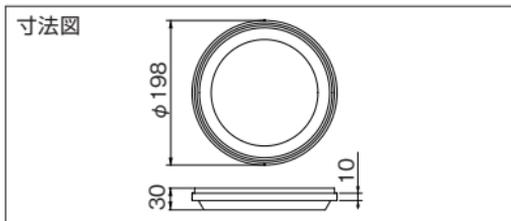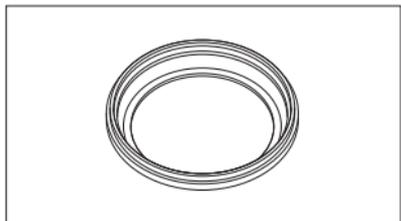

3. 施工に関する注意事項

1. 取り付けについて


- スリーブを型枠へ固定する際は、釘頭部 $\phi 2.9\text{mm}$ 以上、釘胴部 $\phi 2.7\text{mm}$ 以下の釘を使用してください。
- 施工時に使用するテープは養生テープまたは布テープを使用してください。

2. 取り外しについて

- 本製品を取り外す際は、L型バールを用いて施工を行ってください。バールの推奨サイズは450mmです。
- 使用後に本製品についてたコンクリートなどの汚れは無理のない範囲で取り除いてください。
- 剥離剤などの薬品を使用する場合は、本製品(材質:ポリエチレン)に悪影響のあるものは使用しないでください。
- 気温が高くなると取り外しにくくなります。その際はスリーブ側面にバールを差し込む工程をしっかりと行ってください。
- スリーブ側面がコンクリートからはがれていない状態で、底部にバールL字部分をひっかけて取り外ししないでください。スリーブが割れるおそれがあります。

3. 再使用について


- 本製品の使用可能回数の目安は10回ですが、使用状況によっては使用可能回数が前後する可能性があります。
- 本製品が以下の状態になった場合は、使用しないでください。
 - ・ スリーブにフタまたはスペーサーを取り付けた際、スリーブ合わせ部に著しいすき間などの変形が生じている状態。(図1)
 - ・ スリーブ底部が破損し、バールL字部分をひっかけることができない状態。(図2)
 - ・ フタまたはスペーサーをスリーブに正常に取り付けることができない状態。
- スリーブを積み重ねて持ち運ぶ際は、崩れ落ちないように注意してください。(図3)

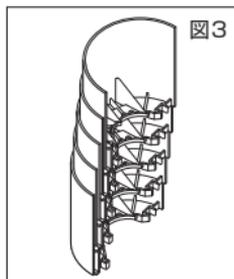


4. 施工手順

取り付け



- ①スリーブ底部の釘穴(4箇所)のうち2箇所に釘を打ち付け、型枠に固定してください。

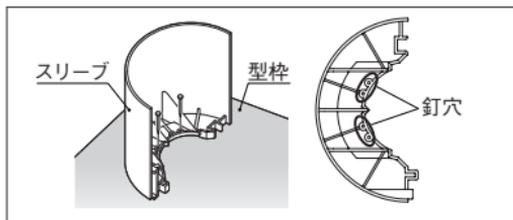

- ②反対側のスリーブを取り付け、ポンチなどの釘打ち具で①と同じように釘で固定してください。合わせ部の外側2箇所に最下部から最上部までテープを貼り、テープが余った場合は内側に折ってください。

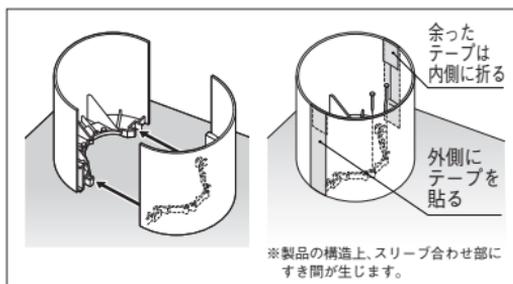

- ③フタを取り付け、側面を50mm以上覆うようにテープを十字に貼って、フタ穴を完全に隠してください。テープはスリーブ合わせ部を避けて貼ってください。

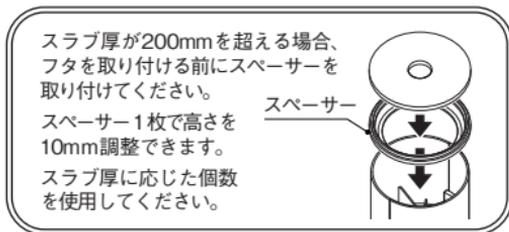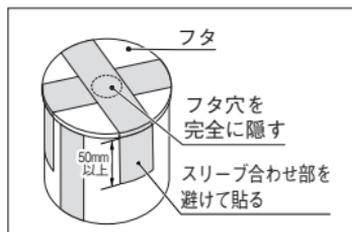


取り外し

- ①フタ上のコンクリートをハンマーなどで除去し、フタ穴のテープをはがし、フタ穴にパールL字部分をひっかけてフタを取り外してください。




- ②スリーブ底部の釘をパールですべて引き抜いてください。

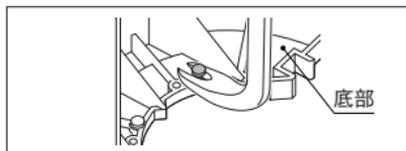


スリーブの引き抜き作業③～⑤は片側ずつ行ってください。


- ③内側のテープをはがし、スリーブ片側の合わせ部2箇所とコンクリートの間パール先端を底付近までしっかりと差し込んでください。

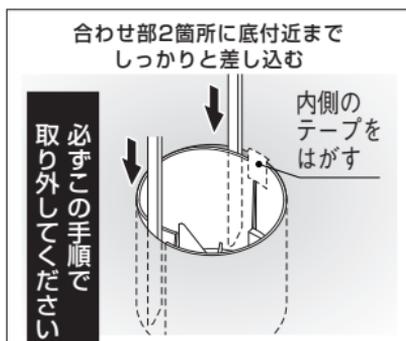

- ④③で生じた合わせ部のすき間からスリーブ片側の側面全体へパールを差し込んで、コンクリートから引きはがしてください。

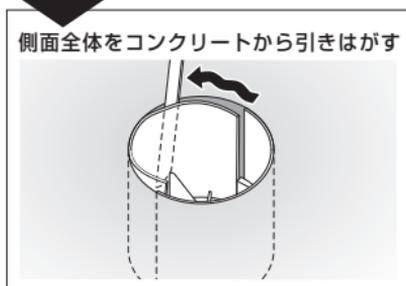

- ⑤コンクリートとスリーブ側面の間にすき間があることを確認してから、スリーブ底部にパールL字部分をひっかけ、スリーブを引き抜いてください。スリーブが引き抜けない場合は④を再度行ってください。片側を引き抜いたあと、反対側も③～⑤の手順で引き抜いてください。

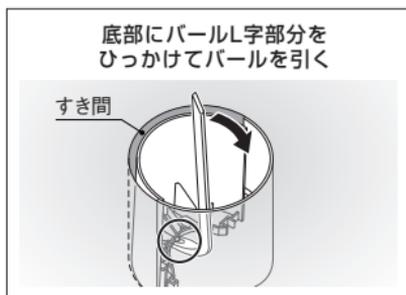

<https://www.inaba-denko.com>



INABA DENKO
Webサイト



INABA DENKO
営業所一覧

