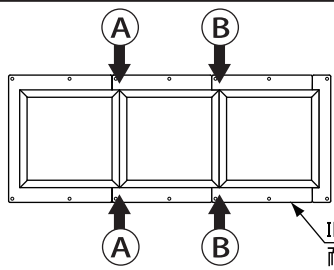



■ 追加用を連結させてから壁面に取り付ける場合 ■

(「壁面に取り付けられている耐火マルチボックスに連結する場合は、裏面をご覧ください。)


ご注意	 <p>IRMB-3 耐火ボックス 3個用</p>	<p>[耐火ボックス 3個用]に連結されるときは、左図の(A)または(B)、どちらかの位置に連結してください。</p>
-----	--	---

【連結手順】


① 上下のネジと補強板をはずし、ボックスを取りはずします。

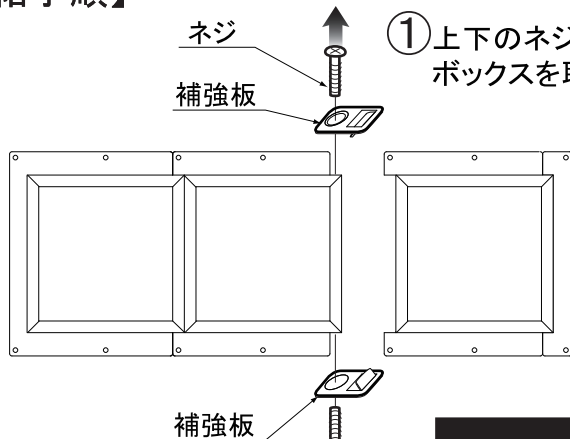


② [追加用]に取り付けられているネジをはずし、

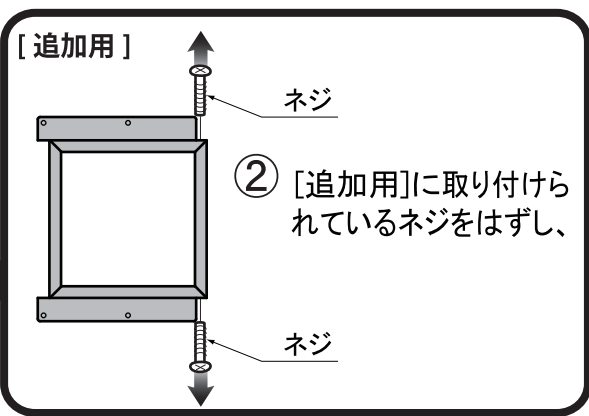

③ 追加用を間に入れて、連結させます。

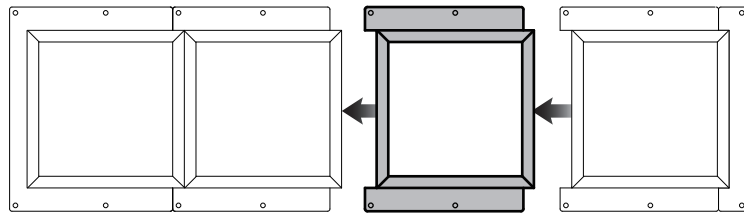

④ 補強板を取り付け、ネジを締めて完成です。

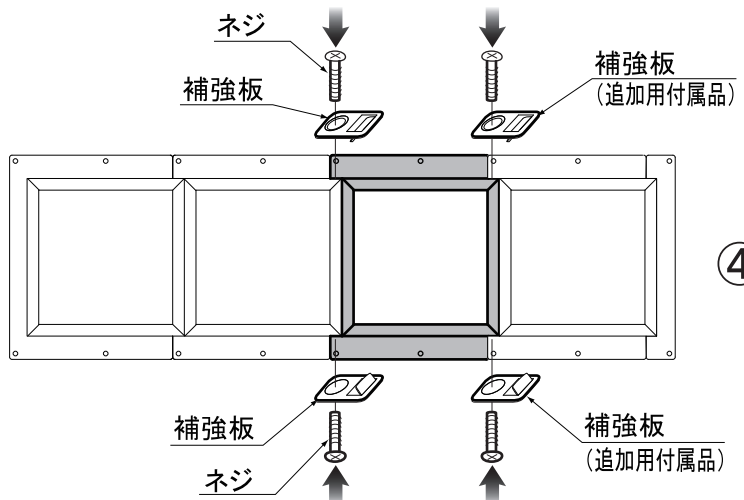


■ 壁面に取り付けられている耐火マルチボックスに連結する場合 ■

ご注意

[追加用]はスペーサー側に連結してください。
反対側には連結できません。

※下記に示す施工手順は、右側にスペーサーがある場合です。
左側にスペーサーがある場合は、左側に施工してください。

【連結手順】

- ① 上下のネジをはずし、

② 本体Bを取り

③ スペーサーを取り出し

④ 本体Bを戻します。

[追加用]

- ⑤ [追加用]に取り付けられているネジをはずし、
- ⑥ 本体Bを取り

- ⑦ [追加用]を連結させ、
- ⑧ 上下の補強板を取り付け、ネジを締めます。

⑨* スペーサーをはめ

⑩* 本体Bをはめます。

* 詳細図

スペーサー ツメ部と 本体Aの間に はめ込みます。

- ⑪ ネジを締めて壁に固定して完成です。